



STS-HUB


Система интеллектуальной диагностики ступиц

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

I. Комплектация устройства



Устройство устанавливается на крышку ступицы колеса

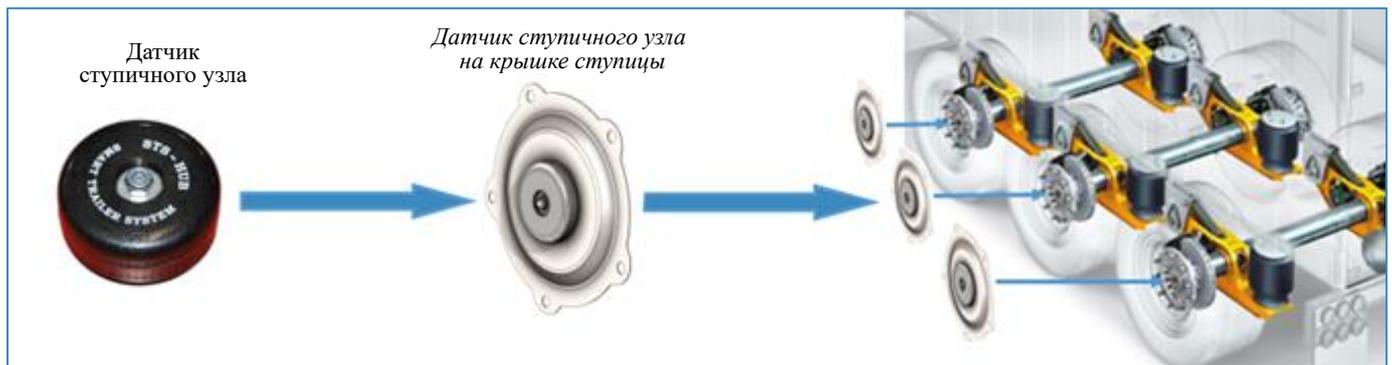


II. Инструкция по установке устройства



3

Взять датчик ступичного узла, снять крышку, вставить батареи в разъем питания датчика

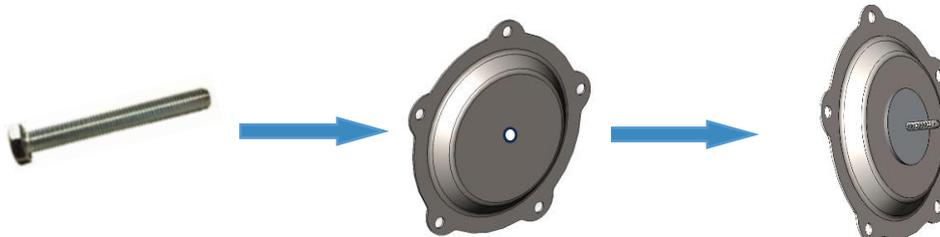4

Выкрутить установочный болт и вставить его с внутренней стороны крышки ступицы
Взять теплоизоляционную прокладку.
Снять наклейку с изолирующего слоя теплоизоляционной прокладки и приклеить ее на крышку ступицы, используя центровку болта.

5

Вкрутить болт в датчик (усилие затяжки 1 Н*м)

6

Установить шайбу с резьбовой стороны болта и закрутить контргайку

7

Вставить разъем питания Type-C в разъем панели водителя

Устройство готово к работе.